



KMP Clip-System


1 Plastikhaltepunkte/Plastic holding points/Points d'attache en plastique/ Punti in plastica

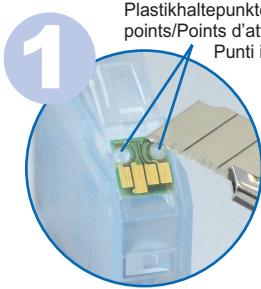

2

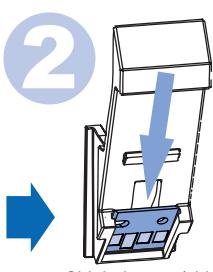

3

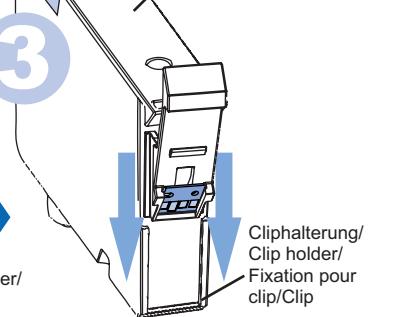

Tintentank/Ink tank/Réervoir d'encre/Serbatoio inchiostro

Cliphalterung/ Clip holder/ Fixation pour clip/Clip

4 a



b



c



Deutsch: Bedienungsanleitung für das KMP Clip-System

1 Originalchip von der Originalpatrone entfernen
Nehmen Sie die zu ersetzen-de leere OEM-Patrone aus dem Drucker. Entfernen Sie mit einem scharfen Messer vorsichtig die zwei Plastik-haltepunkte (s. Abb. 1), mit denen der Chip auf dem Tintentank fixiert ist.

Achten Sie darauf, den Chip dabei nicht zu beschädigen!

2 Einsetzen des Original-chips auf das KMP Clip-System
Setzen Sie den Originalchip in die dafür vorgesehene Führung auf der Cliphalterung des KMP Clip-Sys-tems ein (siehe Abb. 2).

Achtung: Der Chip muss bis ganz nach unten in die Chip-Halterung geschoben werden. Achten Sie darauf, dass Sie den Chip auf die neue Patrone **der gleichen Farbe** anbringen (s. a. Einprägung auf der Cliphalterung)! Der Speicherchip darf nicht zwischen den verschie-denen Patronen getauscht werden, jeder Chip ist auf eine Farbe kodiert!

3 Schieben Sie nun die Cliphalterung auf den KMP-Tintentank (siehe Abb. 3). Achten Sie darauf, dass die Cliphalterung **bis ganz nach unten** auf den Tintentank geschoben wird.

4 Einsetzen der Patrone in den Drucker

Entfernen Sie vor dem Einsetzen der Patrone die silberfarbene Belüftungsfolie. Setzen Sie die fertig montierte Patrone nun in Ihren Drucker ein. Achten Sie darauf, dass die Cliphalterung beim Einsetzen nicht nach oben rutscht. Am besten drücken Sie dazu beim Einsetzen auf den Clip und bringen die Patrone so zum Einrasten. Es muss sichergestellt sein, dass die Kontakte der Patrone die Kontakte im Drucker berühren.

- a Auf dem Computer erscheint die Fehlermeldung, dass der Tintenstand nicht korrekt ermittelt werden kann. → Bestätigen Sie mit OK
- b Sie erhalten einen Warnhinweis. Drücken Sie „Ja“ um die Funktion für den Tintenstand zu deaktivieren.
- c Im nächsten Fenster auf dem Bildschirm werden Sie darauf hingewiesen, dass Canon® keine Garantie für den Druckkopf mehr trägt. Selbstverständlich erlischt die Gerätegarantie dadurch nicht. Bestätigen Sie diese Meldung mit „Ja“.
- d Anschließend öffnet sich eine neue Mitteilung auf dem Bildschirm. Dort werden Sie aufgefordert, den blinkenden „Fortsetzen“-Knopf am Drucker (s. Abb. 4d) für mindestens 5 Sekunden lang gedrückt zu halten bis die Meldung am Bildschirm erlischt. Eventuell muss das Drücken der „Fortsetzen“-Taste am Drucker mehrmals wiederholt werden. Danach können Sie wie gewohnt drucken.

ACHTUNG:

Die Patrone darf nie ganz leer werden! Kontrollieren Sie daher immer den Tintenfüllstand in der Patronenkammer ohne Schwamm. Befindet sich dort nur wenig oder gar keine Tinte, so ersetzen Sie die Patrone, da sonst der Druckkopf beschädigt werden könnte!

Die anderen Tintentanks werden auf die gleiche Art und Weise aus der Überwachung genommen. Führen Sie den Vorgang jeweils dann durch, wenn der Status-Monitor den jeweiligen Tank als LEER ausweist.

Erneuter Patronenwechsel: Beim nächsten Wechsel brauchen Sie lediglich die Cliphalterung der leeren Patrone auf den neuen KMP-Tintentank der selben Farbe zu schieben (Punkt 3). Die Schritte 1 und 2 entfallen bei allen weiteren Patronenwechseln.