
Sie erhalten das Tuning-Kit unter www.bitpaper.de

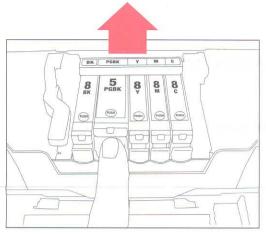

Original Patronen entfernen

Drücken Sie den Clip und heben Sie die Patrone an (das Licht erlischt).


Wiederholen Sie die Prozedur bei jeder Patrone.

Remove original cartridges

Press clip and lift cartridge (light turns off). Repeat procedure for each cartridge

Wir schenken Ihnen Patronen! Denn für jede Original Canon-Patrone, die Sie an uns zurück senden, schicken wir Ihnen eine volle Geha-Patrone zu. Natürlich gratis! Benutzen Sie einfach den innen liegenden Rücksendebeutel.

We send you free cartridges! Please use the enclosed "send back envelope" to return the original Capon cartridges. We will send corresponding Geba cartridges in return paturally free of charge.

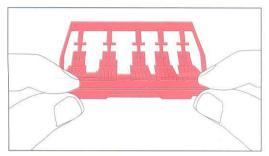


Installation Schritt 1:

Halten Sie den Adapter an der Ecke fest, an der sich die Metallkontakte befinden, so wie auf der Zeichnung dargestellt. Platine nach Möglichkeit nicht berühren.

Installation step 1:

Hold conversion kit at the edge near the metall contact pins like illustrated. Avoid contact with electronic parts.

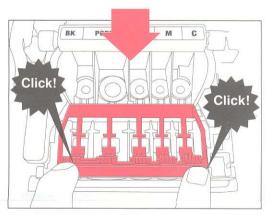


Installation Schritt 2:

Drücken Sie den Adapter in den Drucker, bis er an beiden Seiten einrastet.

Installation step 2:

Press down the conversion kit until it snaps in on both sides.

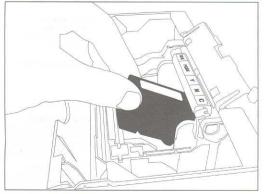

Installation Schritt 3:

Einsetzen der Geha-Patronen:


Halten Sie die Patrone an der Ecke über dem Chip fest. Setzen Sie die Patrone mit der Vorderseite nach unten geneigt ein, so wie auf der Zeichnung dargestellt. Wiederholen Sie den Vorgang bei jeder Patrone. Chip nach Möglichkeit nicht berühren. Drücken Sie von oben auf die Patrone, bis sie einrastet.

Installation step 3:

Insert Geha cartridge:

hold cartridge on the edge above chip. Insert cartridge with the front directed downwards like illustrated.Repeat procedure for each cartridge. Avoid contact with chip. Press on top of the cartridge until it snaps in.

Sie erhalten das Tuning-Kit unter www.bitpaper.de

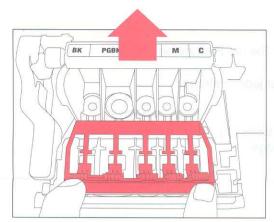


Adapter wieder entfernen

Drücken Sie die Vorderseite des Adapters sanft in Richtung des Druckers.

Release conversion kit

Press the front edge of the adapter gently towards printer.

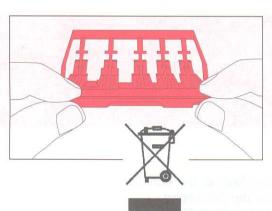

Heben Sie den Adapter an und entfernen Sie ihn aus dem Drucker.

Lift conversion kit to remove it.



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Dieses Produkt darf nur separat an einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Eine Entsorgung im Hausmüll ist unzulässig.
- Wenden Sie sich für nähere Informationen bitte an Ihren Händler oder die örtlich für Abfallentsorgung zuständigen Behörden.

This symbol indicates that this product is to be collected separately. The following apply only to users in European countries.

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or local authorities in charge of waste management.

www.german-hardcopy.de info@german-hardcopy.de Inh. German Hardcopy AG Alte Heeresstr. 25-27 59929 Brilon, Germany

Kundendienst Deutschland: Tel. (24 Cent pro Anruf); 0180-4334422 Email: service@german-hardcopy.de

Made in Europe

2 Jahre Garantie Der Einsatz dieser Geha Tintenpatrone berührt nicht Ihren Garantie-anspruch gegenüber dem Hersteller des Druckers.

2 Years Guarantee
The use of this Geha product does
not affect your legal guarantees
vis-a-vis your hardware supplier/
manufacturer.